


hi-tec

Health and Medical Equipment

دستگاه ماساژور گردن و شانه

مدل HI - SM120



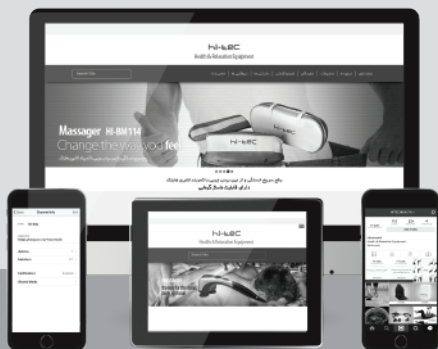

برای همراه بودن با ما و آگاهی بیشتر از:

محصولات جدید ★ جشنواره‌ها 🍷 راهکارهای سلامتی 📦

پیشنهاد می‌کنیم رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت هایتک را دنبال کنید

 www.fareh.com

 [hitec_health](https://t.me/hitec_health)

 [hitec_health](https://www.instagram.com/hitec_health)

 [hitec.Health](https://www.facebook.com/hitec.Health)



فشارسنج
BLOOD PRESSURE MONITOR



تب سنج
THERMOMETER



رطوبت ساز
AIR HUMIDIFIER



بالشت طبی
MEMORY FOAM PILLOW



تشکچه برقی
ELECTRIC HEATING PAD



ماساژور
MASSAGER



ترازوی دیجیتال
DIGITAL BATHROOM SCALE



ترازوی آشپزخانه دیجیتال
DIGITAL KITCHEN SCALE



ردیاب فعالیت
ACTIVITY TRACKER



شیردوش برقی
ELECTRIC BREAST PUMP

hi-tec Products



دستگاه تصفیه هوا
AIR PURIFIER

افرادی که نباید از این دستگاه استفاده کنند

- افراد مبتلا به پوکی استخوان
- افراد مبتلا به مشکلات قلبی و افرادی که درون بدن شان از دستگاه‌های الکترونیکی مثل تنظیم کننده‌های ضربان قلب استفاده می‌کنند.
- زنان در دوره بارداری یا قاعدگی
- افرادی که زخم یا بیماری خاصی دارند.
- کودکان زیر دوازده سال و یا افرادی که توانایی استفاده از آن را ندارند.
- افرادی که در حال گذراندن دوره نقاهت و استراحت پزشکی هستند یا افرادی که احساس بیماری می‌کنند.
- زمانی که دستگاه خیس است از آن استفاده نکنید.

بررسی عیوب

عیوب	دلایل	روش های ممانعت
دستگاه کار نمی‌کند	دوشاخه به صورت صحیح در پریز برق قرار نگرفته است، منبع	دوشاخه را به صورت صحیح متصل کنید / منبع تغذیه
صدای دستگاه به مرور بیشتر می‌شود	دستگاه به مدت طولانی روشن	دستگاه را خاموش کنید و بگذارید دستگاه بمدت ۳۰
دستگاه در حین استفاده	موتور به شدت داغ میکند، فن خنک کننده به کار می افتد	بعد از ۳۰ دقیقه یا بیشتر دوباره دستگاه را روشن کنید

دفترچه‌ی راهنما

این دفترچه راهنما هم دارای اطلاعات مربوط به استفاده از این محصول و هم شامل مشخصات دقیق آن است.
دفترچه راهنما را قبل از استفاده به دقت بخوانید.



موارد ایمنی و احتیاط‌های لازم


این راهنما شامل دستورالعمل ایمنی است: حتما قبل از استفاده از دستگاه آن را مطالعه کنید.

- از AC 100-240V استفاده کنید.
- به منظور جلوگیری از آسیب دوشاخه و سیم برق، از کشیدن آن در زمان استفاده، خودداری کنید.
- انگشت خود را در شکاف بین سری ماساژور و پوشش روی آن فرو نکنید. ممکن است انگشتان آسیب ببینند.
- قطعات این دستگاه نباید باز و دوباره سرهم‌بندی شوند چون این امر می‌تواند موجب ایجاد آسیب و جراحت شود. استفاده از دوشاخه، سیم برق و آداپتور خراب می‌تواند موجب آسیب شود.
- ده دقیقه زمان مناسبی برای استفاده‌ی پیوسته از دستگاه است.
- پس از هر ده دقیقه استفاده‌ی ممتد، بیست دقیقه دستگاه را خاموش کنید. پس از خاموش کردن، بلافاصله دستگاه را روشن نکنید.
- جهت حفاظت از دستگاه پس از اتمام کار دوشاخه‌ی برق را از پریز جدا نمایید.
- سطح دستگاه در اثر استفاده گرم می‌شود. افراد حساس به سطح گرما باید مراقب باشند.


مناسب برای

- افرادی که برای مدت طولانی از کامپیوتر استفاده می‌کنند.
- افرادی که برای مدت طولانی در یک موقعیت و حالت باقی می‌مانند.
- افرادی که از بی‌خوابی ناشی از تنش‌های عصبی رنج می‌برند.
- افرادی که گرفتگی گردن، شانه و یا کوفتگی عضلانی دارند.
- افرادی که درد گردن یا شانه دارند و در هر دو دست احساس بی‌حسی می‌کنند.


نمودار شماتیک برای استفاده

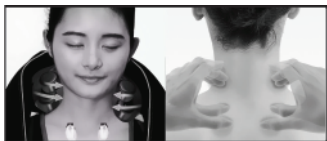

دستورالعمل‌های استفاده

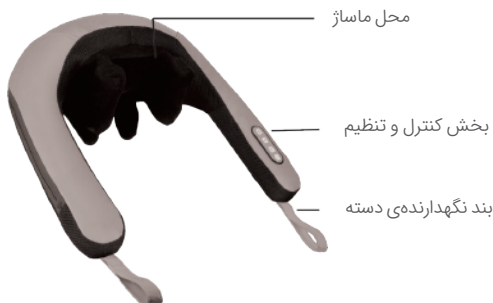

دستورالعمل‌های استفاده

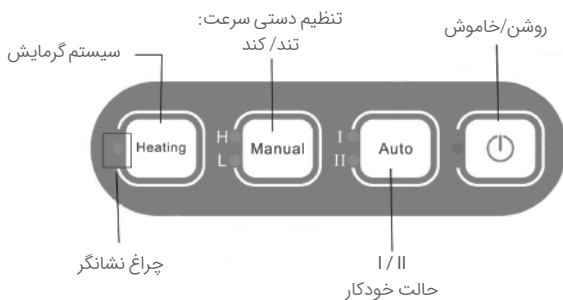

عملکردهای اصلی

- ۱- با ظاهر شیک و براق، طراحی منحصر به فرد و جدید و با تلفیقی از دانش و تکنولوژی.
- ۲- با سری ماساژور ترکیبی ساخته شده از مواد کاملاً ایمن، ظریف و انعطاف‌پذیر، تجربه ماساژ را مطبوع‌تر و ملایم‌تر می‌کند.
- ۳- طراحی منحصر به فرد و سه بعدی این دستگاه به راحتی تجربه ماساژی طبیعی را ارائه می‌کند. ماساژی که انگار توسط انسان انجام می‌شود، همان قدر منعطف و سازگار با ارگونومی بدن انسان.
- ۴- دو سطح تنظیم متفاوت برای شدت و سرعت دستگاه در نظر گرفته شده است تا نیاز شما را کاملاً برطرف کند. این انتخاب‌ها با قابلیت زمان‌بندی و خاموش شدن خودکار دستگاه پس از ۱۰ دقیقه استفاده ترکیب شده‌اند.
- ۵- برای حفظ سکوت و آرامش بیشتر درحین استفاده از دستگاه، از موتور DC استفاده شده است.
- ۶- با عملکرد ضد تداخل و ضد استاتیک.
- ۷- با بهبود درد گردن، شانه، پشت، از بین بردن کوفتگی، کاهش درد، بهبود گردش خون و سوخت و ساز بدن.

راهنمای استفاده از دستگاه

- ۱- دوشاخه مربوط را به دستگاه وصل کنید.
(مطمئن شوید که درست به آن متصل شده و جدا نمی‌شود).
- ۲- دوشاخه آداپتور را به برق وصل کنید. روشن شدن نشانگر قرمز روی دکمه روشن / خاموش بیانگر این است که، دستگاه روشن و دارای برق است.
(مطمئن شوید که درست به آن متصل شده و جدا نمی‌شود).
- ۳- دکمه "Power" را فشار دهید، رنگ قرمز دکمه "Power" نشان‌دهنده روشن شدن آن است.
دستگاه در حالت تنظیم دستی قرار می‌گیرد. نشانگر "H" به طور همزمان با رنگ قرمز روشن و ماساژ با سرعت تند انجام خواهد شد.
- ۴- دکمه "Manuel" را فشار دهید تا سرعت را تنظیم کنید. "H" را برای سرعت تند و "L" را برای سرعت کند انتخاب کنید. حالت مورد انتخاب به‌طور همزمان با رنگ قرمز روشن خواهد شد.
- ۵- دکمه "Auto" را فشار دهید تا دستگاه در "حالت اتوماتیک" قرار گیرد. "I" به طور همزمان به رنگ قرمز روشن خواهد شد. با انتخاب حالت "I" یا "II" تنظیمات مورد نظر را انجام دهید. نشانگر قرمز روشن و دستگاه پس از ۱۰ دقیقه به طور خودکار متوقف خواهد شد.
- ۶- امکان تغییر حرارت در طول ماساژ وجود دارد. دکمه "Heating" را فشار دهید تا به رنگ قرمز روشن شود. دستگاه از مرکز به بیرون گرم می‌شود. این دکمه را برای تنظیم گرما فشار دهید.
(خاموش / روشن)
- ۷- برای اتمام ماساژ دکمه "Power" را فشار دهید. دستگاه بلافاصله خاموش می‌شود.

مشخصات فنی

25W	مصرف برق
L 390 mm × W 340 mm × H 185 mm	ابعاد
2.4 kg	وزن خالص
AC100-240V 50 / 60Hz DC12V , 2.5A	ولتاژ
ماساژور، آداپتور AC، دفترچه‌ی راهنما	بسته‌بندی شامل
10 minutes	مدت زمان استفاده از دستگاه